市民ホール平面図

間口　9m
高さ（舞台－プロセ)3m
奥行き　5m
舞台高さ　70cm
客席天井高さ　3.75m
客席：400席（移動席）

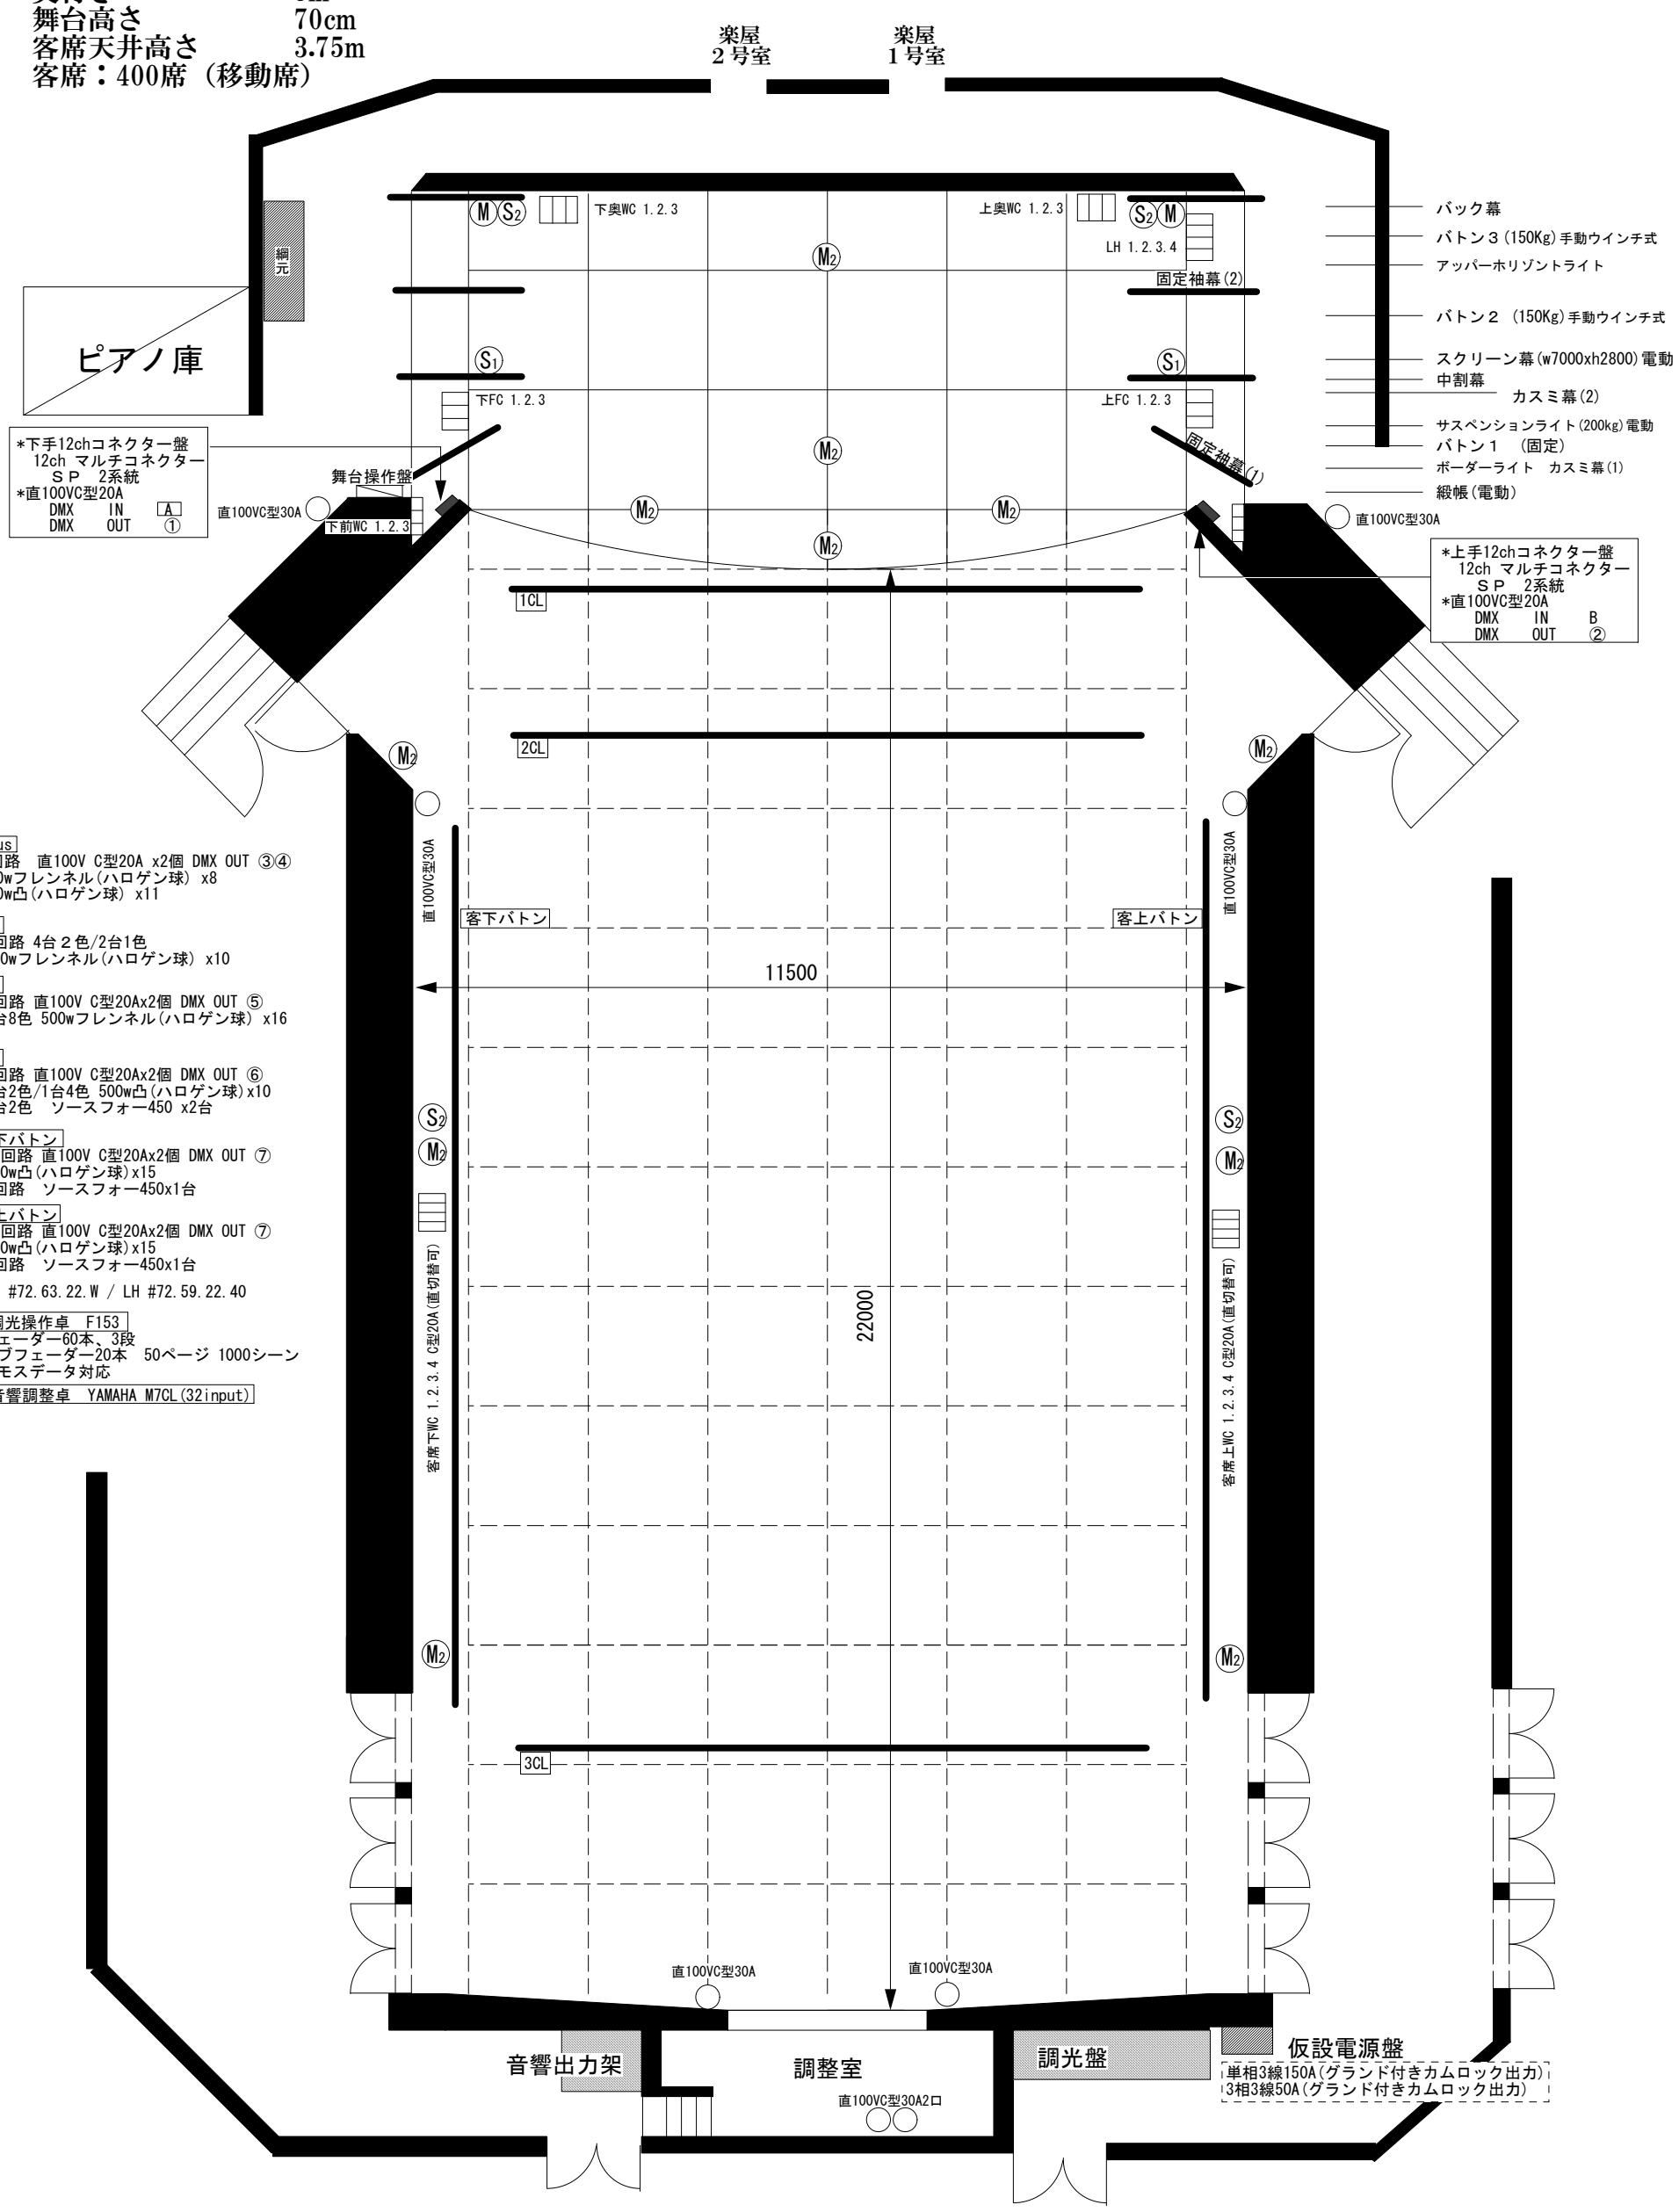

1sus
8回路　直100V C型20A x2個 DMX OUT ③④
500wフレンネル(ハロゲン球) x8
500w凸(ハロゲン球) x11

1CL
3回路 4台２色/2台1色
500wフレンネル(ハロゲン球) x10

2CL
8回路 直100V C型20Ax2個 DMX OUT ⑤
2台8色 500wフレンネル(ハロゲン球) x16

3CL
8回路 直100V C型20Ax2個 DMX OUT ⑥
3台2色/1台4色 500w凸(ハロゲン球)x10
1台2色　ソースフォー450 x2台

客下バトン
12回路 直100V C型20Ax2個 DMX OUT ⑦
500w凸(ハロゲン球)x15
1回路　ソースフォー450x1台

客上バトン
12回路 直100V C型20Ax2個 DMX OUT ⑦
500w凸(ハロゲン球)x15
1回路　ソースフォー450x1台

*UH #72.63.22.W / LH #72.59.22.40

■調光操作卓　F153
フェーダー60本、3段
サブフェーダー20本　50ページ 1000シーン
コモスデータ対応

■音響調整卓　YAMAHA M7CL(32input)